



# СИГНАЛИЗАТОР звуковой “Символ-1”

Декларация соответствия Таможенного союза  
№ ТС ВУ/112 11.01.ТP020 002 04014 до 03.05.2021г.

## Паспорт

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Сигнализатор звуковой “Символ-1” (далее по тексту - **сигнализатор**) предназначен для привлечения внимания оператора и окружающих:

- в сигнализации движения задним ходом автотракторной техники;
- в системах сигнализации технологического оборудования, в системах предупредительной и аварийной сигнализации.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока - (12-28) В
- 2.2. Потребляемый ток, мА, не более - 40 мА
- 2.3. Номинальное звуковое давление - 98 дБ
- 2.4. Габаритные размеры, мм, не более 88x70x30
- 2.5. Степень защиты оболочки сигнализатора IP 54 по ГОСТ 14254
- 2.6. Диапазон рабочих температур от - 40°C до +50°C

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Сигнализатор звуковой - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт. на упаковку

## 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция сигнализатора соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0.

4.2. При проверке, монтаже и эксплуатации сигнализатора необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

## 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1. Перед установкой необходимо проверить внешний вид сигнализатора на наличие повреждений и проверить работоспособность следующим образом: подключить источник питания (типа Б5-7) к выводам сигнализатора (рис.1), предварительно установив напряжение питания (12-28) В. При этом сигнализатор должен выдать звуковой сигнал.

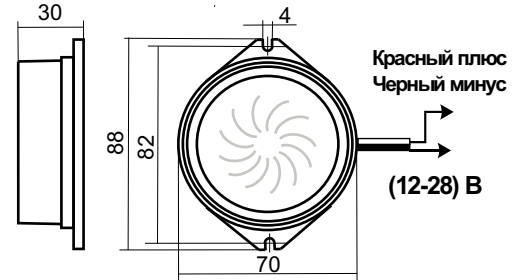


Рис.1. Габаритные и установочные размеры.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование сигнализатора в упаковке изготовителя может быть произведено всеми видами сухопутного и воздушного транспорта. Значение климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997.

6.2. Хранение сигнализаторов в упаковке должно соответствовать условиям по ГОСТ 12997.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнализатор звуковой “Символ-1” соответствует ТУ ВУ 101166264/008-2010 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации сигнализатора устанавливается 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

8.2. Гарантийный срок хранения сигнализатора устанавливается 6 месяцев со дня его изготовления.

8.3. Безвозмездный ремонт или замена сигнализатора в течение гарантийного срока эксплуатации производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4. Гарантия изготовителя не распространяется на сигнализаторы, установленные на железнодорожных переездах.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1. При отказе в работе или неисправности сигнализатора в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправке сигнализатора изготовителю с указанием наименования изделия, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

ООО “Комтид” 220141 Минск ул.Купревича 1-3-241

**Внимание!** При установке сигнализатор располагать выводами проводов вниз, как показано на рис.2.



Рис.2